


ネオ グリップ (空圧式) 自動交換口金用爪

NEO GRIP No.E-1403B

RoHS対応

ERON®

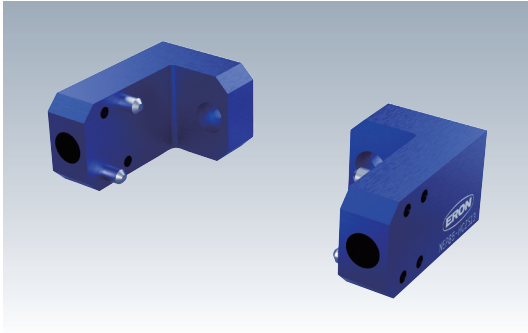

材 質 A5052 表面処理 アルマイト処理

付属品 NEP85-HCZS13

ハンド取付用キャップスクリュー : 4 個

本体取付用 (口金汎用) ピン : 4 個

NEP85-HCK63、NEP85-HCZ212

ハンド位置決め用ガイドブロック : 2 個

ハンド取付用キャップスクリュー : 4 個

本体取付用 (口金汎用) ピン : 4 個

●ネオグリップ(空圧式)口金交換ユニット専用のロボットハンド爪です。

●ロボットハンドの型式に対応した専用設計なので、自社での設計、製作が不要です。


●軽量かつ高剛性です。

※当製品は、株式会社ナベヤの製品であり、ZIMMER(鍋屋バイテック)様、SCHUNK様、近藤製作所様とは関係ございません。

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ロボットハンドメーカー	適合機種	質量kg	価格
156814	NEP85-HCZS13	ZIMMER(鍋屋バイテック)	GPP5013N	0.1	58,500
156814	NEP85-HCZS13	SCHUNK	PGN-plus125-1	0.1	58,500
156815	NEP85-HCK63	近藤製作所	HHC-63AS	0.1	58,500
156816	NEP85-HCZ212	北川鉄工所	NTS212	0.1	53,000

各部品名称

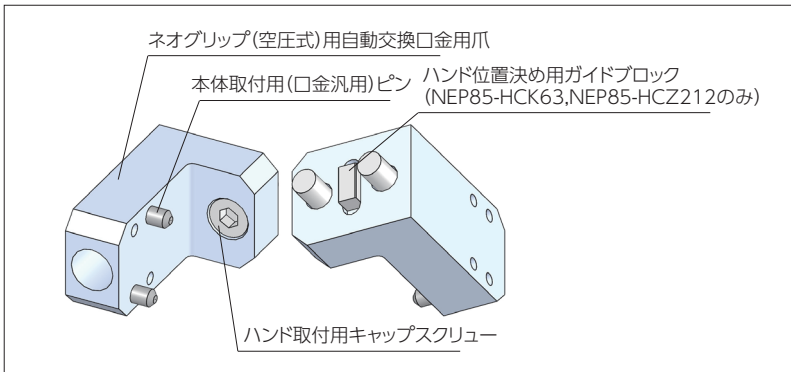

各部品名称

- 本製品はネオグリップ(空圧式)に使用される自動交換口金ユニットのセルフカット口金を産業用ロボットで搬送セットしクランプ・アンクランプするための専用爪です。

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

クレーティング
エレメント

クランプユニット

クランプ用パーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具


ネオ グリップ[®] (空圧式) 自動交換口金用爪

NEO GRIP No.E-1403B

RoHS対応


ERON[®]

■口金交換方法

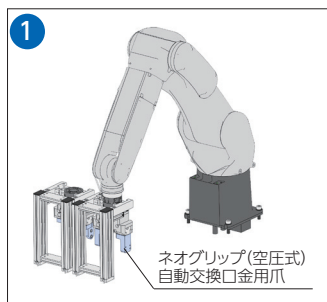


■ハンドの交換

ハンドを「ネオグリップ(空圧式)自動交換口金用爪」が組付けられたハンドに交換します。

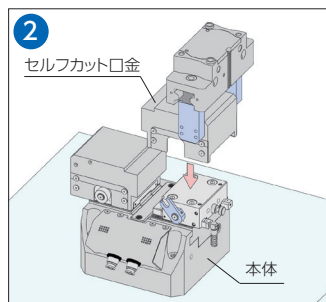



■口金の搬送

「セルフカット口金」を爪で掴み、「本体」へ上から載せます。

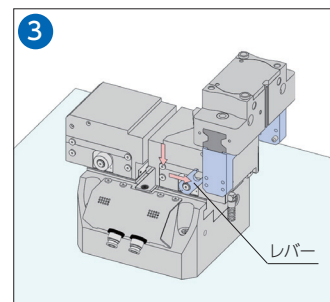


■クランプ

爪で「レバー」を内側から外側へ操作することでクランプできます。反対側の口金も同様に内側から外側へ操作することでクランプできます。

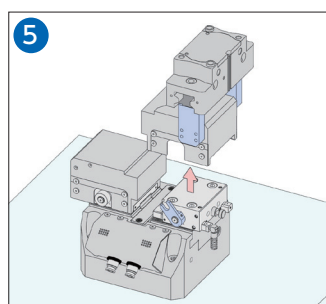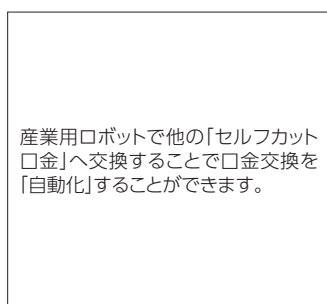

■口金の搬送


「セルフカット口金」を爪で掴み、上へ持ち上げます。

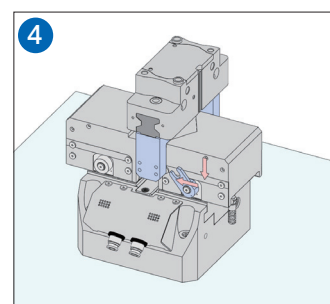

■アンクランプ

爪で「レバー」を外側から内側へ操作することでクランプできます。反対側の口金も同様に外側から内側へ操作することでアンクランプできます。

■ティーチング位置について

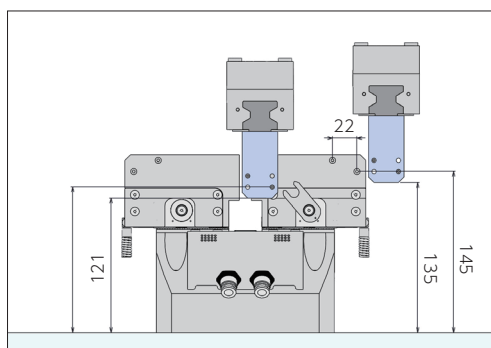


「ネオグリップ(空圧式)自動交換口金用爪」使用時のティーチング位置です。詳細は取扱説明書を参照してください。

■本体取付用ピンの取付けについて


ピンを爪の内側ではなく外側に取付けて使用することもできます。1つのピン穴に対し、1つのピンのみをご使用ください。

●外側操作

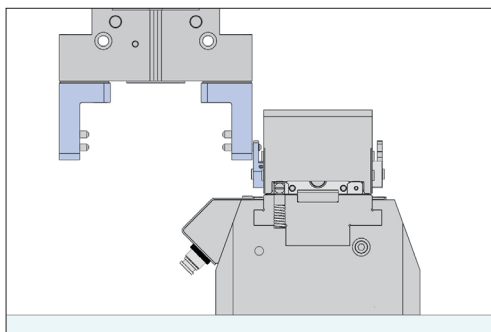

爪の外側で操作すると目視確認でティーチングできます。

●内側操作

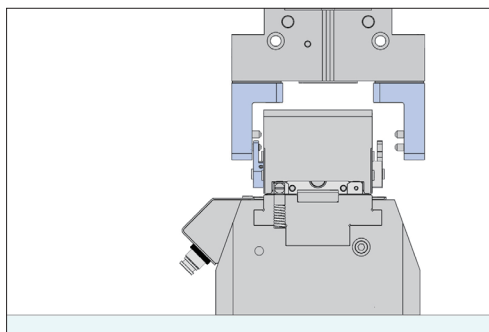

爪の内側で操作するとより短時間で操作できます。

※外側操作用のピンは付属しておりませんので、別途購入して頂くか、製作して頂く必要があります。

